

Hygienemaßnahmen – was können Sie tun?

Tägliche Desinfektion des Wasserauslasses

Die optimale Reinigung Ihres aQto Wasserspenders erzielen Sie in nur 3 Schritten:

1. Schritt:




Die Tastatur von vorne und den Wasserauslass von der unteren Seite mit Desinfektionsspray einsprühen und einwirken lassen.

Wichtig:

Das Desinfektionsspray nicht abwischen!

2. Schritt:

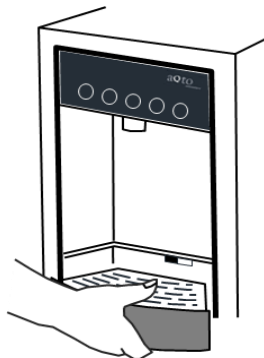

Die Tropfschale aus dem Wasserspender entnehmen, entleeren und reinigen.

Empfehlung:

Die Tropfschale 1x pro Woche in der Spülmaschine reinigen.

3. Schritt:



Die Tropfschale wieder einsetzen, mit dem Desinfektionsspray einsprühen und einwirken lassen.

Wichtig:

Das Desinfektionsspray nicht abwischen!

Hygienemaßnahmen – was können Sie tun?

Reinigung der Tropfschale und des Tropfgitters

- ▶ Tropfschale und Tropfgitter sollten einmal täglich gereinigt werden.
- ▶ Dabei gehen Sie wie folgt vor:
 - Ziehen Sie die Tropfschale mit dem Tropfgitter aus dem Gerät heraus.
 - Leeren Sie die Tropfschale aus und reinigen Sie diese und das Tropfgitter anschließend unter fließendem Wasser mit einem milden Reiniger (Die Reinigung kann alternativ auch in einer handelsüblichen Spülmaschine erfolgen).
 - Geben Sie Reinigungsmittel auf einen feuchten Schwamm, um den Ausgabebereich zu reinigen.
 - Schieben Sie die Tropfschale mit dem Tropfgitter wieder in die dafür vorgesehene Öffnung hinein.

Reinigung der Außenflächen

- ▶ Alle Außenflächen sollten einmal wöchentlich mit einem feuchten Reinigungstuch abgewischt werden.
- ▶ Benutzen Sie hierfür einen weichen Schwamm oder ein Tuch und milde, desinfizierende Produkte – keine Farbfremder oder Spiritusprodukte.